

IR3030 elementbyte

Elementbyte är relativt enkelt. Med elementen medföljer 2 st. 10 mm ringnycklar som passar till bultarna på inspektionsplåten och till elementbultarna. Du behöver även en sidavbitare.





Det är viktigt att man följer bruksanvisningen och att jobbet utförs på ett fackmässigt sätt - det gäller el-kopplingar med allt vad detta innebär! Glöm inte bort att elementen sitter i glasrör, var inte hårdhänt!

- VIKTIGT! Dra ut stickkontakten.
- Avlägsna inspektionsplåten på högra sidan av ugnen. Ev. finns en kort jordledning till plåten, enklast kan ev. vara att låta plåten stå på kant. Obs! att utseende på alla komponenter kan vara annorlunda i din ugn än på bilden här till höger.
- OBS! Byt ett element i taget. Det finns 4 st. element som är seriekopplade och till varje element tillhör 2 st. kopplingar. Det är av största vikt att man avlägsnar muttrarna enl. bilden. Isolatorerna är av porslin och bulten skall sitta "löst", det är muttrarna som ska spännas los! Använd ringnycklarna (2 st. röda pilar) Du ska inte använda några verktyg på huvudet av bulten under isolatorerna!
- Börja med elementet längst till vänster. Lossa på muttrarna, ta enbart bort översta muttern och brickan på varje bult. Lyfta bort de två ledningarna och dra ut elementet med tillhörande porslinsrör - fiberpluggen följer med. Med elementet på en arbetsyta kan du nu klippa av änden (använd sidavbitare) på elementet och drar bort det från porslinsröret.



Ringnycklar

Sidavbitare

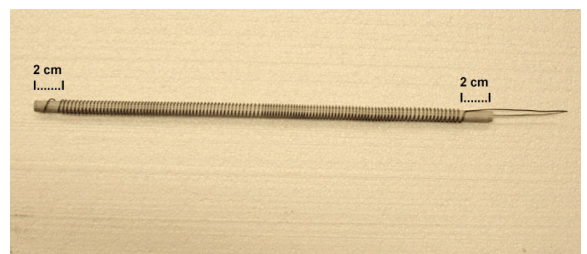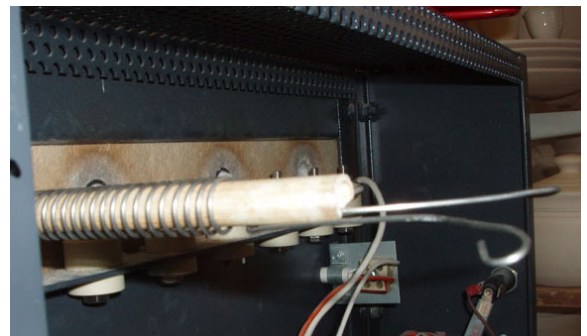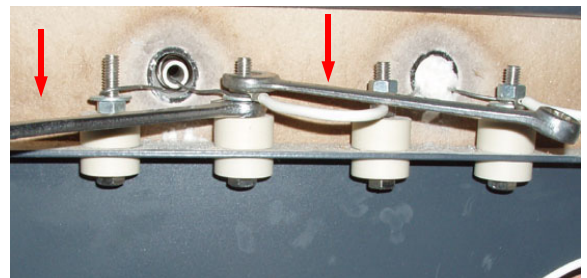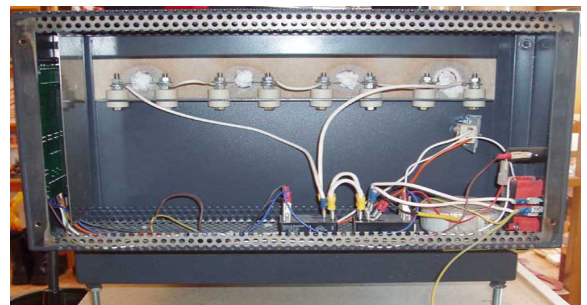

- Trä nu ett nytt element på porslinsröret. Använd inte tänger eller annat verktyg, porslinsröret kan skadas/gå sönder. Med elementet på röret ska det finnas 1,5 - 2 cm av röret klart synligt på varje ände - se bilden ovan och till vänster.



Västeråsen 828
830 24 OVIKEN
Tel 0643-100 65
Fax 0643-102 25
E-mail mail@nordickiwi.nu



- Stoppa nu tillbaka elementet i glasröret, hela vägen in. Se till att elementtampen från den lindade delen av elementet hamnar på undersidan.
- Elementtamparna ska nu lindas runt bultarna 3/4 varv (knipsa bort överflödigt tråd), sätt tillbaka brickorna och skruva på muttrarna. Dra nu åt de två muttrarna på varje elementbult. Se till att bulten och isolatorerna är något "lösa" - jämför gärna med hur de andra kopplingar känns. Stoppa tillbaka fiberpluggen.
- Nu är det dags med element 2 och så vidare. När du är klar ska elementen vara seriekopplade så här:
- Kolla ännu en gång att alla kopplingar är ordentligt gjorda, att allt ser fackmässigt gjort!
- Nu är det dags att skruva inspektionsplåten åter på plats. Kolla att jordledningen inte kommer i kläm.

