


**TC-323**  
Förenklad guide  
Vi lägger in en vanlig skröjbränning

**BÖRJA HÄR**

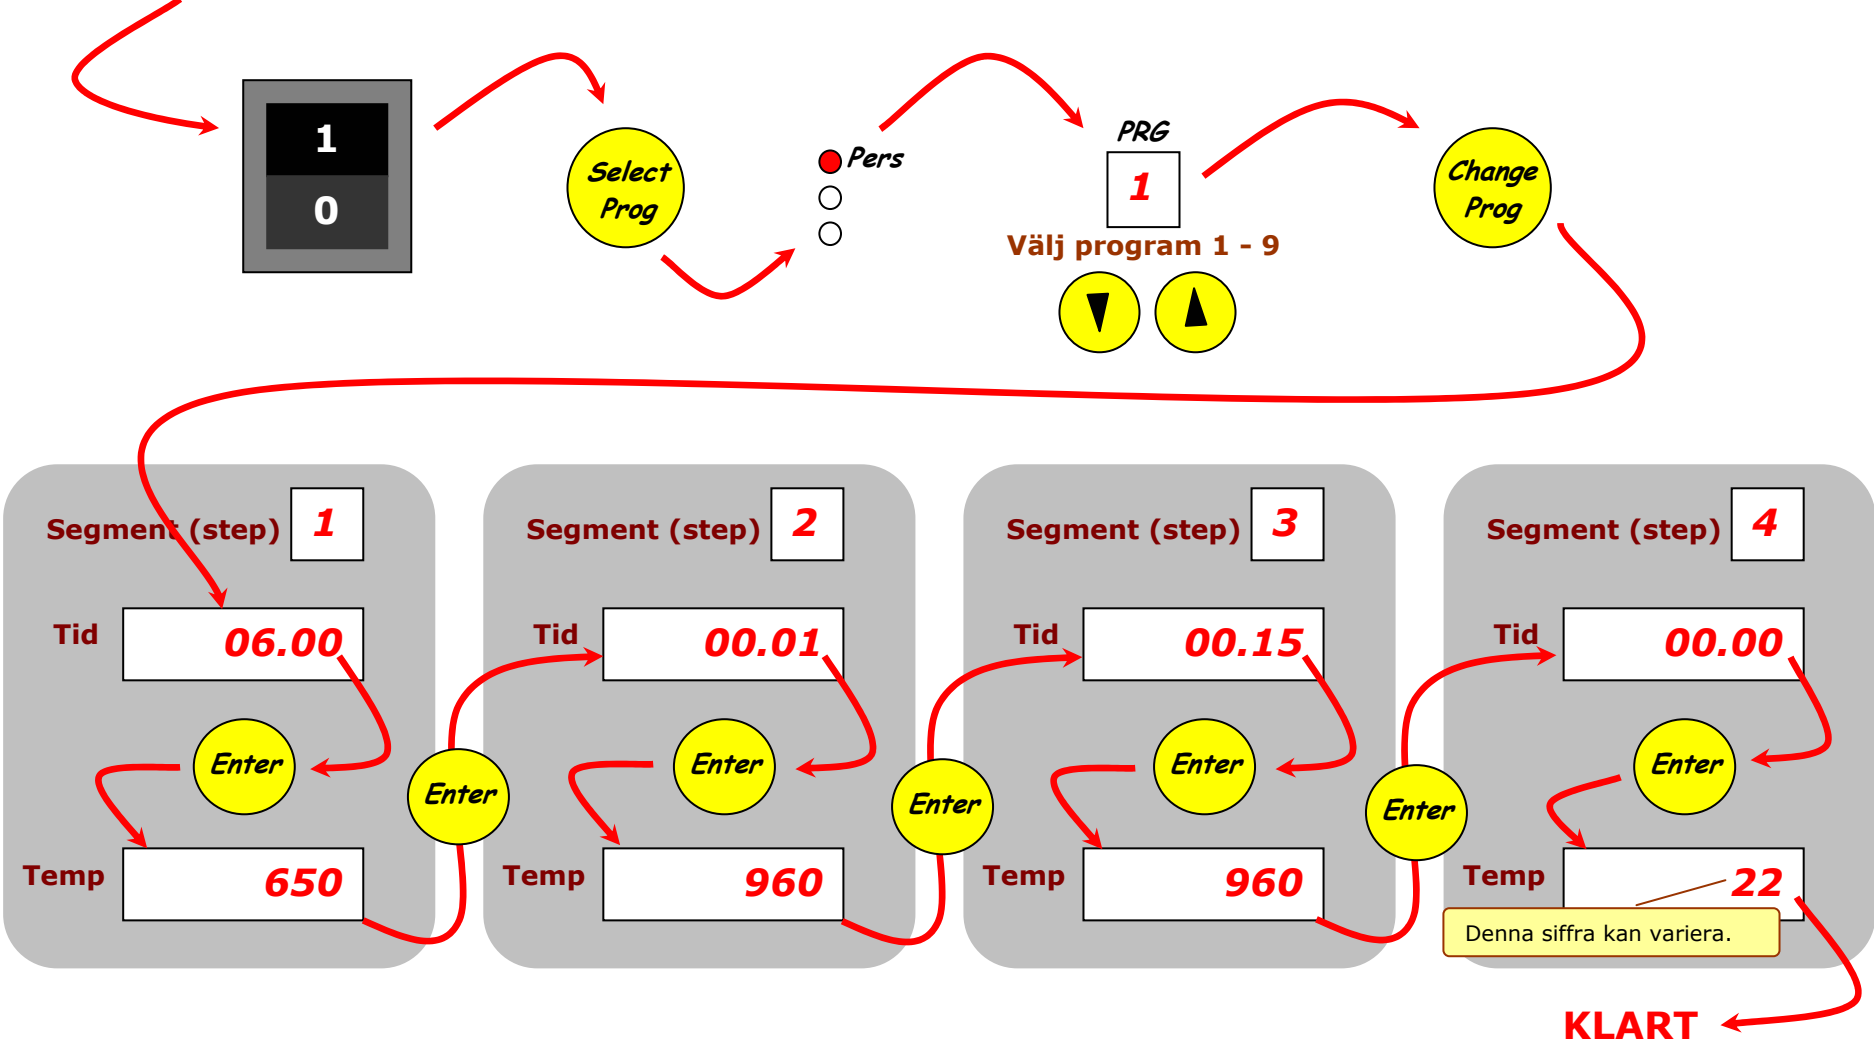

Exempel på program, se nästa sida:

# TC-323

Förslag till användbara brännprogram

Kan lagras som "pers.prog" nr 1-9

## Segment

**1**

**2**

**3**

**4**

Skröjbränning Standard 960°C	06.00 650	00.01 960	00.15 960	00.00	Tid Sluttemp
Skröjbränning Långsam 960°C	15.00 800	00.01 960	12.00 450	00.00	Tid Sluttemp
Glasyrbränning Lergods 1040°C	03.00 450	00.01 1040	00.15 1040	00.00	Tid Sluttemp
Glasyrbränning Stengods 1235°C	03.00 450	00.01 1235	00.15 1235	00.00	Tid Sluttemp